



HM-700 取扱説明書

2013JP V1.0

本書の内容・画像の著作権はHiFiMAN Electronics Corporationに帰属します

はじめに

このたびはHiFiMAN HM-700をお買い上げいただきありがとうございます。

ご使用にあたり本説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただくようお願い申し上げます。

目次

1. 入門知識

各部名称	04
各部機能	05
特性(スペック)	06
付属品	06
簡単な使い方	07
接続	08


2. 操作方法

メインメニュー	09
ファイル一覧	11
音楽ファイルについて	12
設定	15

3. その他

安全にお使いいただくために	16
廃棄、リサイクルについて	17

各部名称

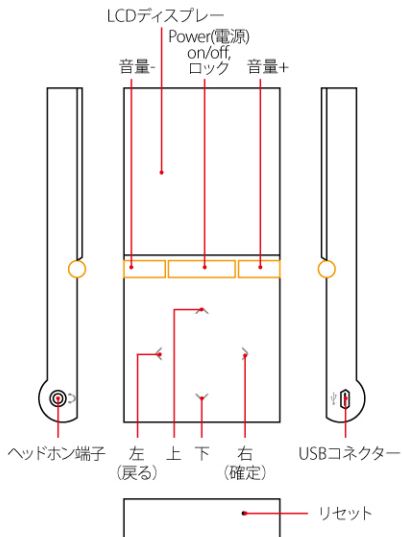

各部機能

Power

スイッチを長押しすると本体の電源on/offができます。システム画面の時一回押しますとコントロールボタンがロックされます、もう一回押しますと解除されます。



カーソルを上方向にスライド/巻き戻す/前曲に戻る



カーソルを下方向にスライド/早送り/次の曲を再生



上位フォルダに戻る



実行/曲の再生

液晶画面

ディスプレイは操作中(実行中)の内容を表示します(2")

音量

「+」or「-」のボタンで音量の増減ができます。

USB端子

USBケーブルでPCと接続/データ移動/充電ができます。

ヘッドフォン端子

3.5mm 4極ヘッドフォンバランス端子、ヘッドフォンプラグを差し込みますと音声/音楽が出力されます。

RESET

初期化されます。

特性(スペック)

- . ロスレス音源に対応します。
- . コンパクトで携帯しやすいです。
- . 多彩な機能が付いてます。

周波数特性: 20Hz-20KHz

S/N比: 91 dB

最大出力: 50mW (1.35V @36 Ohm)

寸法: 105mm*49mm*12mm

重さ: 82g

内部メモリー: 32G (外部メモリーは利用できません)

使用可能時間: 15時間 (一般的な間欠使用による最大値)

再生可能な音楽ファイルフォーマット:

WAV, MP3, APE, FLAC (16Bit)

WAV (24Bit, 44.1/48KHz)

付属品

USBケーブル × 1

取扱説明書 × 1

RE-600/RE-400共通イヤークリップ × 1

簡単な使い方

電源のon/off

電源スイッチを長押しすると本体の電源on/offが出来ます。
またはタイマーの設定により自動的にシャットダウンできます


充電

一般の使用時間は約15時間です。
電源容量が低下になった時にディスプレイ に 表示されます。
付属の充電器で充電して下さい。
充電中はディスプレイ に充電目盛りが表示されます。

音楽再生時に音楽に混じってヒスノイズ（シャーという同じ
音量の連続的なノイズ）が 感じられたときは音量を5以上に
設定したまま一度電源を切ってください。この方法でノイズ
を回避できるでしょう。

接続

PCに接続

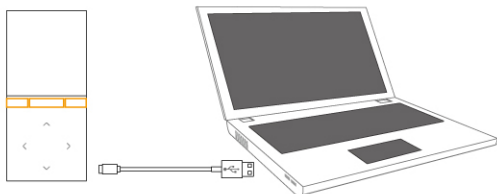

1 付属のUSBケーブルでPCと接続します。

2 ファイル/フォルダを本製品にコピーします。

まずはPC中のファイル/フォルダを選んでそして本製品の内部メモリーの中のMusicと表示されたフォルダにドラッグ&コピーします。

3 削除したいファイルを選んで、マウスの右クリックで削除出来ます。

*データ伝送中、無理にUSBケーブルを外さないで下さい。


データの重さ（容量）とシステム環境によって、転送速度が異なります。

操作方法

メインメニュー




HM-700を起動後自動メインメニューに変わります。

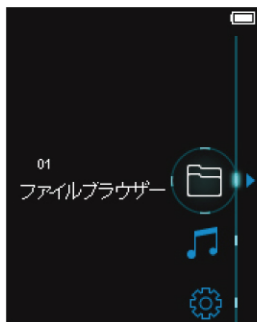

上、下、右のボタンで項目を選びます。

ファイル一覧

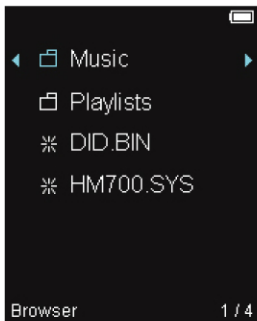

メインメニューからファイルを選んで下のファイルが表示されます。


ファイルの削除

. 削除したいファイルを選んで、> ボタンを長押しします。

. < < ボタンで削除をYES/ON選んで、


最後 > ボタンで実行します。

音楽ファイルについて

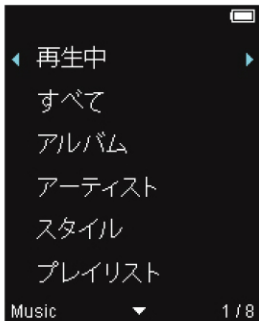

メインメニューからMusicを選んで音楽リストが表示されます。

再生中音楽画面

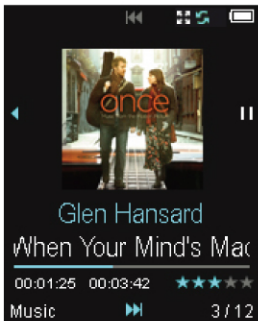


音楽再生中に>ボタンを長押ししますと補助機能が出てきます。
項目を選んで>ボタンで実行します。

- ・ABリピート：ABリピートを選んだ場合、先ずA点を▶ボタンで選んで再生画面になります、次又▶ボタンでB点を選んで、そしてAとBの間が繰り返されます。
- ・学習モード：▶/◀ボタンでインターバルの時間が選ばれます。初期設定はoffです。
- ・EQ：EQ種類を選びます。
- ・評価：星マークで評価し、曲の評価により分類されます。
- ・繰り返す回数：ABリピードの回数を設定します。
- ・繰り返すインターバル：AB区間繰り返される間のタイム設定を行います。
- ・ファイルの削除：選ばれたファイルを削除します。

設定

メインメニューから設定を選んで設定を行います。

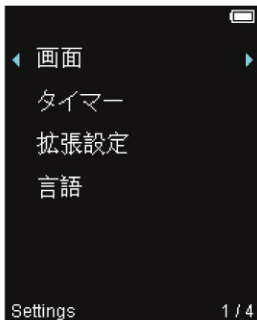

- ・日付と時刻：へ / ｖ ボタンで調節、ｓ ボタンで確定実行。
- ・画 面：画面のタイムアウト、明るさと画面の壁紙の設定。
- ・タ イ ム：自動シャットダウンタイムとスリープタイムの設定。
- ・アドバンスト：システム情報、デバイスをフォーマット、工場出荷状態に初期化。
- ・言 語：デフォルトでは中国語。

安全にお使いいただくために

- ・本製品を雨水（水）、飲み物、化学物、化粧品等に触れないようご注意ください、故障の原因になる恐れがあります。
- ・湿度が高い、埃、煙が多い等の悪環境に置かないで下さい。
- ・動作保証される環境温度は -6°C ~ 40°C です。
- ・本製品は非熱帯性気候、標高2000m以下の地域での使用に適しています。
- ・本製品を拭く場合、化学物質や洗剤を使用しないで下さい。
- ・サイクリング、ドライブ、または車両の運転、操作中に使用しないで下さい。
- ・耳に負担と感じた場合は、音量を下げるか使用を中止して下さい。
- ・許可の無い分解修理また改造はしないで下さい。

廃棄、リサイクルについて

本製品は電子部品とバッテリーを含んでいます。使用済みの時は合法的な方法で廃棄し、電池はリサイクル協力店へお持ちください。自然環境保護にご協力く頂きますようお願いいたします。



HiFiMAN Electronics Corporation

輸入元・お問い合わせ先
有限会社トップウィング
TEL:042-392-8319

URL:www.twctokyo.co.jp